


Bedienungsanleitung

Binatone Phoenix

Komfort-Telefon

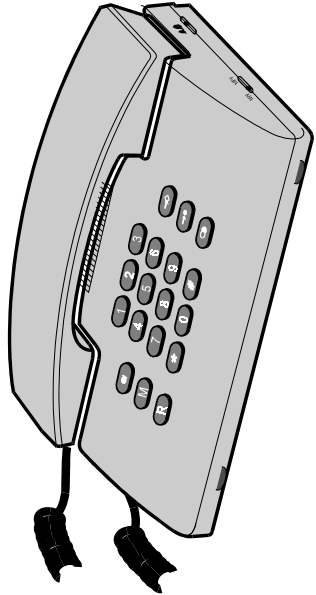

HOTLINE 0180/522-1803
TELEFON-SERVICE Mo. - Fr. 8.00 - 18.00 Uhr


- Erfüllt die Richtlinien des CE-Zeichens
- BZT zugelassen
- Wahlwiederholung
- Erweiterte Wahlwiederholung für eine Rufnummer
- Kurzwahl von 10 gespeicherten Rufnummern
- Signal-Taste mit Flash-Funktion / Hook Flash-Funktion
- Mikrofon-Stummschaltung
- IWW- oder MFV-Wahlverfahren einstellbar
- Lautstärke der Klingel verstellbar



Anschließen und für den Betrieb vorbereiten


Das Telefon sollten Sie nicht in unmittelbarer Nähe von elektrischen Geräten aufstellen. Achten Sie darauf, daß das Telefon nicht direkter Sonnenbestrahlung oder sonstigen Wärmequellen ausgesetzt wird. Das Telefon ist für normale Raumbedingungen ausgelegt.

TAE-Normstecker

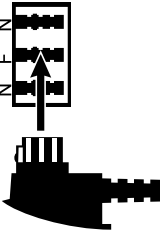

Ihr neues Telefon ist mit einem TAE-Normstecker ausgerüstet. Dieser paßt in jede standardmäßige TAE-Telefon-Anschlußdose (F-codiert). Betreiben Sie das Telefon an einem elektronischen Gemeinschaftsanschluß, muß der Gemeinschafts-umschalter in der TAE-Anschlußdose installiert sein. Bei Problemen wenden Sie sich bitte an Ihr Fernmeldeamt.

Impuls- oder Mehrfrequenzwahl




Ihr Gerät ist für Impulswahl (IWW) und für Mehrfrequenzwahl (MFV) ausgelegt. Werkseitig ist Impulswahl eingestellt. Der Umschalter, mit dem Sie das Wahlverfahren einstellen, befindet sich auf der rechten Geräteseite.

Links: Impulswahlverfahren, Mitte: Mehrfrequenzwahlverfahren mit Hook Flash-Funktion (300 msec), Rechts: Mehrfrequenzwahlverfahren mit Flash-Funktion (85 msec). Sie benötigen die Flash-Funktion für den Betrieb an Nebenstellenanlagen, die Hook-Flash-Funktion, um die Komfortleistungen im digitalen T-Netz nutzen zu können.

Ob das richtige Wahlverfahren eingestellt ist, überprüfen Sie so:

1. Hörer abnehmen. Sie hören den Wählton (Dauerton).
2. Wählen Sie eine Ziffer. Hören Sie jetzt keinen Wählton mehr, ist das richtige Wahlverfahren eingestellt. Hören Sie noch immer den Wählton, dann müssen Sie den Schalter auf das andere Wahlverfahren umschalten.


Sie können auch zeitweilig auf Mehrfrequenzwahl umstellen:

1. Hörer abnehmen und wie üblich Nummer wählen.
2. Taste  drücken. Damit ist das MFV-Wahlverfahren eingestellt. Diese Einstellung erlischt mit dem Auflegen.
3. Fernabfrage-Code eingeben.

Hinweis: Das Umschalten auf Tonwahl ist mit einer Wahlpause verbunden. Eventuelle Eingaben werden aber zwischengespeichert und dann ausgeführt.



Funktionen des Telefons

Wahlwiederholung

Zur Wiederholung der letzten Nummer drücken Sie .

Erweiterte Wahlwiederholung



Wollen Sie einen Teilnehmer wiederholt anrufen, aber trotzdem zwischendurch andere Gespräche führen:

1. Wählen Sie die Rufnummer und drücken dann .
2. Legen Sie den Hörer auf. Die Rufnummer ist gespeichert.
3. Zur Wiederholung dieser Rufnummer nehmen Sie den Hörer ab und drücken .

Kurzwahl

Rufnummer speichern

Für zehn Rufnummern (jeweils bis zu 16 Stellen), die Sie häufig benutzen, stehen Ihnen Speicher zur Verfügung. Notieren Sie sich die Kurzwahlen von 0 bis 9 auf dem Einlegeblatt im Hörer. Führen Sie folgende Schritte aus:


1. Nehmen Sie den Hörer ab.
2. Drücken Sie .
3. Geben Sie die Rufnummer ein, die gespeichert werden soll.
4. Drücken Sie erneut .
5. Drücken Sie die Ziffern-Taste, unter der Sie die Rufnummer speichern wollen.
6. Legen Sie den Hörer wieder auf.

Gespeicherte Rufnummer wählen


1. Drücken Sie .
2. Geben Sie die gewünschte Kennziffer ein.

Hinweis: Die gespeicherten Rufnummern können verlorengehen, wenn das Telefon länger als 12 Stunden vom Telefon-Anschluß abgezogen ist.

Wahlpause eingeben

Muß während der Wahl einer Telefonnummer eine Pause eingelegt werden, dann drücken Sie  und wählen weiter. Diese Pause (3 Sekunden) wird dann bei der Wahlwiederholung oder bei der Wahl aus dem Kurzwahlspeicher eingehalten.

Mikrofon stummschalten

Durch Drücken der Taste  wird das Mikrofon abgeschaltet. Ihren Gesprächspartner hören Sie weiterhin. Sobald Sie wieder mit Ihm sprechen wollen, lassen Sie die Taste los.

Funktionen an Nebenstellen-Anlagen

Interne und externe Gespräche führen

Bei internen Gesprächen innerhalb Ihrer Nebenstellen-Anlage wählen Sie einfach die Rufnummer des Teilnehmers.

Wollen Sie externe Teilnehmer anrufen, müssen Sie sich zuerst die Amtsleitung holen, den Wählton abwarten und können dann die Rufnummer wählen. In der Regel wird die „0“, möglicherweise auch eine andere Zahl benutzt. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihrer Nebenstellen-Anlage.

Wahlpause

Von Ihrer Nebenstellen-Anlage hängt es ab, ob Sie nach der Amtskennziffer eine Wahlpause eingeben müssen. So speichern Sie eine Rufnummer mit Amtskennziffer:

1. Nehmen Sie den Hörer ab.
2. Drücken Sie **[>]**.
3. Geben Sie die Amtskennziffer ein.
4. Drücken Sie **[*]**.
5. Geben Sie die Rufnummer, die gespeichert werden soll, ein.
6. Drücken Sie erneut **[>]**.
7. Geben Sie die Ziffer, unter der Sie die Rufnummer speichern wollen, ein.
8. Legen Sie den Hörer auf.

Signaltaste **[R]**

Ihr neues Telefon unterstützt bei Mehrfrequenzwahl mit der Signaltaste **[R]** an Nebenstellen-Anlagen die Betriebsart „Flash“. Über die Funktionen der Signaltaste informiert Sie die Bedienungsanleitung Ihrer Nebenstellen-Anlage.

Funktionen der Tasten **[#]** und **[*]**

Innerhalb einer Nebenstellen-Anlage stehen Ihnen noch die Funktionstasten **[*]** und **[#]** zur Verfügung, deren Beschreibung Sie der Bedienungsanleitung Ihre Nebenstellen-Anlage entnehmen.

Reinigung

Ihr Telefon reinigen Sie am besten mit einem feuchten Tuch. Vermeiden Sie Sprays und zuviel Flüssigkeit.

Verwenden Sie auf keinen Fall Reiniger, die Scheuermilch, Alkohol, Spiritus oder Lösungsmittel (z.B. Terpentin) enthalten.

Was tun wenn....

Arbeitet Ihr Telefon nicht einwandfrei, so überprüfen Sie, ob das Gerät korrekt angeschlossen ist, der Stecker in der Telefondose eingesteckt ist und ob Sie das Telefon richtig bedient haben. Folgende Probleme können auftreten:

Problem	Mögliche Abhilfe
Das Telefon wählt nicht.	Schalten Sie mit dem Schalter auf der rechten Seite des Gerätes auf das richtige Wahlverfahren um.
Fehlerhafte Wahlwiederholung bei Nebenstellen-Anlagen.	Geben Sie bereits beim Wählen nach der Amtskennziffer mit [>] eine Pause ein, dann die Rufnummer.
Die Signaltaste [R] hat an Nebenstellen-Anlagen keine Funktion.	Das Telefon unterstützt nur die Betriebsart „Flash“, „Erde“ ist nicht vorgesehen!
Keine Kurzwahl mehr möglich.	Das Telefon war länger als 12 Stunden vom Telefonanschluß abgezogen – Rufnummer neu speichern.

Falls Sie weitere Probleme haben sollten und Ihr Telefonhändler Ihnen nicht helfen kann, wenden Sie sich an unsere Hotline.

Im Reparaturfall bringen Sie das Gerät entweder zu Ihrem Telefonhändler oder schicken Sie es komplett mit Verpackung und Original-Kaufbeleg an unseren Vertragskundendienst.

Garantieleistungen

Dieses Gerät wurde nach den modernsten Methoden hergestellt und geprüft. Der Verkäufer leistet für einwandfreies Material und fehlerfreie Fertigung Garantie innerhalb von 12 (zwölf) Monaten, gerechnet von Tage des Kaufs.

Innerhalb der Garantiezeit werden alle Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind, kostenlos durch die Vertragswerkstatt beseitigt.

Der Garantiesanspruch erlischt bei Eingriffen durch den Käufer oder durch Dritte. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Bedienung sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Garantieleistung.

Allgemeine Hinweise

Dieses Gerät entspricht den zur Zeit geltenden europäischen Normen und deutschen technischen Vorschriften. Dies bietet Ihnen die Gewähr, daß die für das Gerät geltenden Spezifikationen der elektromagnetischen Verträglichkeit eingehalten werden. Daß heißt, Störungen bei anderen elektronischen Produkten durch Ihr Gerät sowie störende Beeinflussungen Ihres Gerätes durch andere elektronische Anlagen treten normalerweise nicht auf, wenn diese ebenfalls den gültigen Normen entsprechen. In Einzelfall können jedoch Störungen nicht gänzlich ausgeschlossen werden.

Das Gerät ist für den Betrieb am normalen analogen Hauptanschluß der TELEKOM ausschließlich **als Einzelgerät** vorgesehen.

Das Gerät kann auch an Nebenstellen-Anlagen betrieben werden, sofern diese den Anschlußbedingungen des Hauptanschlusses der TELEKOM entsprechen. Aufgrund der Vielzahl von verschiedenartigen Nebenstellen-Anlagen können wir nicht die einwandfreie Funktion des Gerätes an jeder dieser Anlagen garantieren. Sollten Sie hierzu Fragen haben, so bitten wir Sie, sich an den Lieferanten der entsprechenden Anlage zu wenden.

Vertragskundendienst

Loewe Binatone
Vertragskundendienst
Elektro Sonneberg e.G.
96515 Sonneberg

Reparatur-Abwicklung:
Tel. 09261/99 415
Fax 09261/99 412
Hotline:
Tel. 0180/522-1803
werktags 8.00-18.00 Uhr

Komfort-Telefon
Binatone Phoenix/LB 541
Art. Nr. 54108.060
Stand: 08/97

Liefermöglichkeit und technische Änderungen vorbehalten. 233-90301.919